


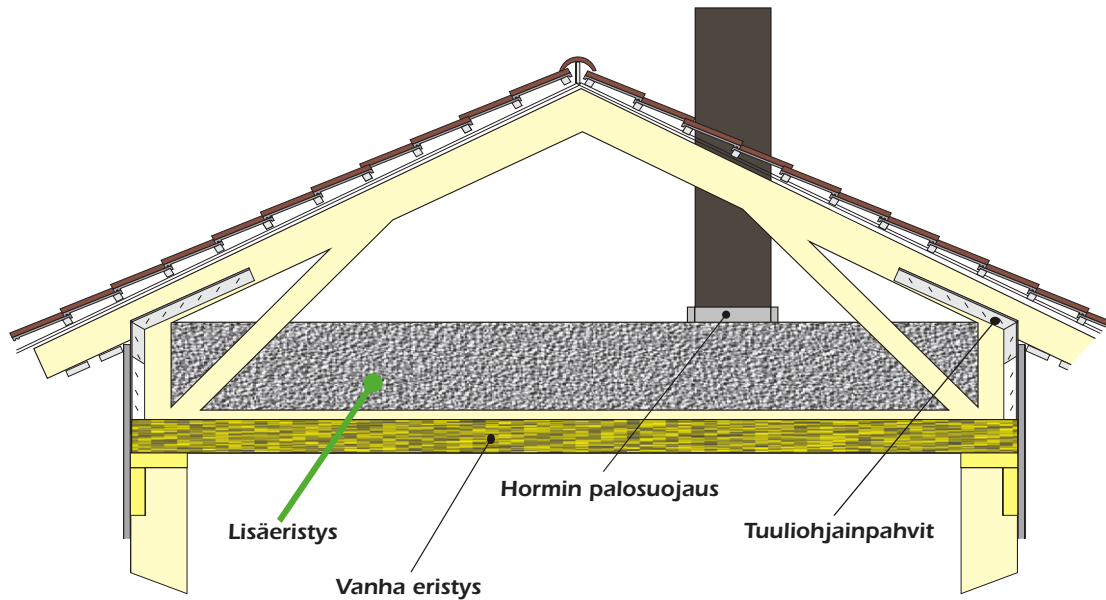

1. Tyhjennä yläpohja ylimääräisestä tavarasta.
2. Varmista asennusauton esteetön pääsy kohteeseen.
3. Varmista sähkön saatavuus: 3x16 A.
4. Varmista tikkaiden saatavuus, jotta asentajalla on esteetön pääsy yläpohjaan.
5. Tarvittaessa asenna tuuliohjainpahvit kts. kuva.
6. Tarvittaessa asenna hormin palosuojaus kts. kuva.
7. Puhallusurakoitsija varmistaa kohteen aikataulun hyvissä ajoin ennen asennusajankohtaa.
8. Asennustyötä aloitettaessa on asiakkaan mukanaolo toivottavaa, jotta puhallukseen liittyvät yksityiskohdat voidaan tarvittaessa tarkistaa tilaajalta.
9. Puhallusasennuksessa voi lämmöneristettä kulkeutua räystäiden yli rakennuksen ulkopuolelle. Huom. Tyhjennä terassit, käyttöullakot ym. tavaroista n. 2 m säteeltä räystäästä. Eristekuidut ovat vaarattomia ja häviät luonnossa ajan kanssa. Tarvittaessa kuidut voidaan ottaa talteen imuroimalla. Räystäät voidaan puhdistaa kätevästi myös lehtipuhaltimella.
10. Ilmanvaihtokone ja ilmalämpöpumppu on suositeltavaa sulkea asennuksen ajaksi. Lisäksi ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö kannattaa suojata tai peittää asennuksen ajaksi.



Selluvilla



EKO
VALMISTETTU KÄYTTÄEN
EKOENERGIA-MERKITYÄ
SAHKIÖÄ